

标准产品音源种类及组合

标准信号音产品音源种类

本公司内置信号音产品有20种音源, 具体如下表所示。

音源序号	音源	音源序号	音源
SND01	火灾A-ANG音(Fire.A-ANG(WAIL)Sound)	SND10	布谷鸟华尔兹(Cuckoo Waltzs)
SND02	紧急WA-U音(Emergency WA-U(YELP)Sound)	SND11	钢琴协奏曲(Piano Sonata)
SND03	急救PI-PO音(Ambulance Alarm)	SND12	土耳其进行曲(Turkish March)
SND04	紧急电铃音(Abandon Alarm)	SND13	电铃音(Beep. Intermittent)
SND05	断续音(Machinery Fault(PI-PI-PI-PI Short Interval))	SND14	叮咚音(Door Chime)
SND06	连续音(High-Expansion Foam Release(PI-Continuous))	SND15	电话铃声(Phone Ring Sound)
SND07	7短音1长音(General Alarm-Long PI after 7 Short PI)	SND16	快速断续音(PI.PI.PI.PI. Short Interval)
SND08	快乐我的家(Sweet Home)	SND17	闪闪的小星星(Tripping Bead Sound)
SND09	致爱丽丝(For Elise)		

· WS/WP/WM/WA产品标准音源组合

ON = 1/OFF = 0




17种警告音内置产品通过内部调节开关, 组合4种类的5个频道。

No.	1	2	3	Ch1	Ch2	Ch3	Ch4	Ch5
0	0	0	0	无音				
1	0	0	1	SND01 火灾音	SND02 紧急音	SND03 急救音	SND05 断续音	SND06 连续音
2	0	1	0	SND01 火灾音	SND04 紧急电铃音	SND05 断续音	SND06 连续音	SND07 7短音1长音
3	0	1	1	SND08 快乐我的家	SND09 致爱丽丝	SND10 布谷鸟华尔兹	SND11 钢琴协奏曲	SND12 土耳其进行曲
4	1	0	0	SND13 电铃音	SND14 叮咚音	SND15 电话铃声	SND16 快速断续音	SND17 闪闪的小星星

※ WS/WP/WM/WA系列产品使用共用线路板, 通过产品内部线路板的3P开关, 可选择音源。

标准产品音源组合




- 利用左侧频道选择开关, 在选择的组内设置5种音(警告音5音(WS)、特殊警告音5音(WP)、音乐5音(WM)、提示音5音(WA)、语音信号5音(WV))可以单独选择播放。
- 信号线引出型产品采用外部接线代替频道选择开关。

编号	主要内置	频道	音源	音源组合编号
WS	警告音5音	Ch1	火灾音	WS/WP/WM/WA No.1
		Ch2	紧急音	
		Ch3	急救音	
		Ch4	断续音	
		Ch5	连续音	
WP	特殊警告音5音	Ch1	火灾音	WS/WP/WM/WA No.2
		Ch2	紧急电铃音	
		Ch3	断续音	
		Ch4	连续音	
		Ch5	7短音1长音	
WM	音乐5音	Ch1	快乐我的家	WS/WP/WM/WA No.3
		Ch2	致爱丽丝	
		Ch3	布谷鸟华尔兹	
		Ch4	钢琴协奏曲	
		Ch5	土耳其进行曲	
WA	提示音5音	Ch1	电铃音	WS/WP/WM/WA No.4
		Ch2	叮咚音	
		Ch3	电话铃声	
		Ch4	快速断续音	
		Ch5	闪闪的小星星	
WV	语音信号5音	Ch1	1.语音信号按照用户要求,本公司录音后提供	-
		Ch2	2.各频道声音长度为16秒	
		Ch3	3.可以使用5个频道	
		Ch4	4.只用一个频道时最多录音80秒	
		Ch5	(单一频道使用时储存时间80秒)	

※音源组合请参照[标准产品音源种类及组合]

※ WV信号音5种是用户指定录音方式,根据音源音量有所偏差。

标准信号音产品的音源选择方法

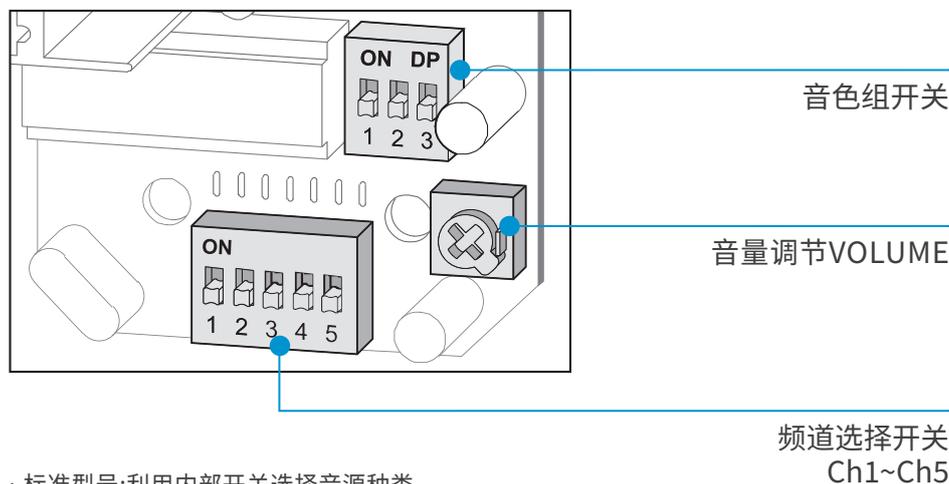

- 标准型号:利用内部开关选择音源种类, 将各频道拨码开关ON时,可以播放相应的信号音。